GUT ZU WISSEN
Ein Service für Thermomess-Partner

Erläuterung der Displayanzeigen - Caloric5(.5)

In Abhängigkeit der Betriebsart und Programmierung erscheinen auf dem Display folgende Anzeigen:

Alternierende Anzeige im Normalbetrieb:

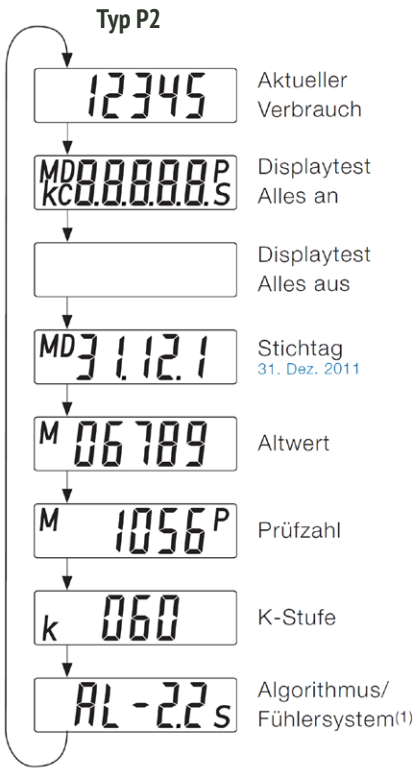

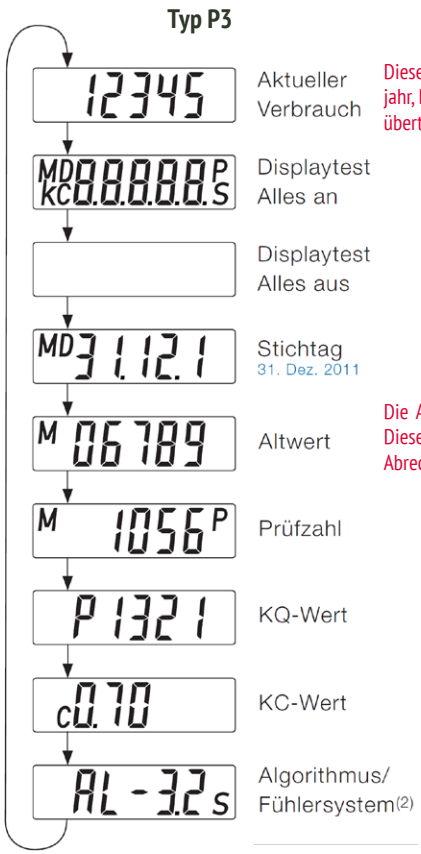

Dieser Wert zählt die Verbrauchseinheiten über das gesamte Abrechnungsjahr, bis hin zum Stichtag. An diesem wird der Wert in den Memory-Wert übertragen. Dieser Wert sollte bei Mieterwechsel festgehalten werden.

Die Anzeige wird durch ein „M" im Display gekennzeichnet und blinkt. Dieser Wert wird jeweils zur Jahresablesung notiert und für die aktuelle Abrechnung verwendet.

(1)Algorithmus/Fühlersystem P2

AL-2.1S = 1-Fühler-Algorithmus (201)
AL-2.2S = 2-Fühler-Algorithmus (202)

(2)Algorithmus/Fühlersystem P3

AL-3.1S = 1-Fühler-Algorithmus (WHE3)
AL-3.2S = 2-Fühler-Algorithmus (WHE3)
AL-4.1S = 1-Fühler-Algorithmus (WHE4)
AL-4.2S = 2-Fühler-Algorithmus (WHE4)

K-Stufe?

Bei Einfühlergeräten ist standardmäßig die K-Stufe 26, bei Zweifühlergeräten die K-Stufe 60 eingestellt.

Der höhere KC-Wert des 2-Fühler Gerätes wird durch die höhere K-Stufe bzw. den Faktor 2,33 kompensiert !

Anzeigeschleifen im Sleep-Mode

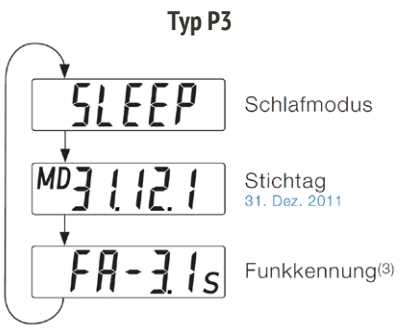

(3)Funkkennung P2/P3

FA = AMR-Funksystem
Fb = Walk-by-Funksystem

Bei Geräten ohne Funk-System entfällt die Funk-Kennung. Es wird dafür der Algorithmus bzw. das Fühlersystem(1+2) angezeigt!

Thermomess GmbH
Anton-Woger-Straße 4
83512 Wasserburg (Inn)

Tel.: (080 71) 905-0
E-Mail: info@thermomess.de
Homepage: www.thermomess.de